


ОПИСАНИЕ

НАСТЕННЫЙ ФЕН ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС HÖR-1200 W

Фен для сушки волос **HÖR-1200 W**- высококачественный бытовой прибор, выполнен в классическом европейском стиле, предназначен для комфортной сушки и укладки волос. Фен выполнен из высоко-качественного пластика, который не деформируется при нагревании прибора. Устанавливается в ванных комнатах гостиниц, жилых помещениях и т.д.

Фен для сушки волос изготовлен из высококачественных материалов и компонентов. В течение всего срока эксплуатации фен сохраняет свои высокие потребительские качества, к которым относятся: быстрая и комфортная сушка, экономия электроэнергии, приятный внешний вид, высокое качество и надёжность. Фен безопасен в использовании, умеренно сильный поток воздуха не повреждает волосы

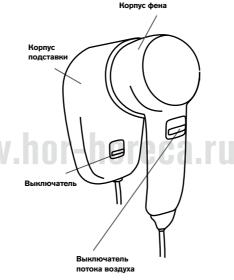

УСТАНОВКА

HÖR-1200 W

- Настенный фен для сушки волос должен быть установлен на ровную прочную стену.
- Монтаж должен выполнять квалифицированный специалист.
- Установите устройство в месте, где его использование будет наиболее комфортным.
- Во избежание возникновения пожара, неправильной работы устройства и его поломки не устанавливайте устройство в местах хранения едких и легковоспламеняющихся газов и жидкостей.
 - Не устанавливайте устройство в помещениях с пыльным воздухом и высокой температурой. Это может привести к неправильной работе устройства и его поломке.
- Просверлите в стене два отверстия диаметром 6 мм и глубиной 35 мм. При этом расстояние между отверстиями по вертикали должно составлять 70 мм.
- Вставьте дюбели в отверстия и закрепите держатель на стене с помощью четырёх шурупов.
- С помощью отвёртки прикрутите шурупом крючок держателя в нижнее отверстие, при этом ровная сторона крючка должна быть обращена к отвёртке, направление лезвия крючка - вверх.
- 4. Наденьте корпус подставки до упора на крючок.
- Совместите отверстие на корпусе подставки фена с верхним отверстием на стене.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНИМАНИЕ!

Во избежании ненесчастных случаев и серьезных травм соблюдайте рекомендованные меры безопасности:

Напряжение / частота тока	220 +/ - 5 %
Номинальная мощность	1200 Вт
Класс влагозащиты корпуса	IPX1
Материал	Ударопрочный пластик
Bec	0,62 кг
Габаритные размеры	95х160х215 мм
Класс электроизоляции	II

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Во избежании ненесчастных случаев и серьезных травм соблюдайте рекомендованные меры безопасности:

Избегайте попадания воды на фен, не опускайте фен в воду.

Убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению электросети.

Не пользуйтесь феном около воды и ёмкостей с водой, а также в местах повышенной влажности.

Не пользуйтесь прибором в душе, не дотрагивайтесь до фена мокрыми руками.

Не допускайте попадания в отверстия для забора и выпуска воздуха волос и других предметов. В противном случае вентиляционные отверстия могут засориться, что приведет к перегреву фена и его поломке. При засорении отключите фен от сети и вычистите вентиляционные отверстия.

Не направляйте фен в глаза и на другие чувствительные части тела.

Не дотрагивайтесь до выпускного отверстия фена после сушки волос, так как оно сильно нагревается.

Не тяните и не повреждайте сетевой шнур фена.

Не бросайте и не трясите фен.

При чистне анкуратно протрите фен безворсовой тканью, избегайте использования растворителя, чистящих средств и едних жидностей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.	Настенный фен для сушки волос	1 шт
2.	Крепёжный комплект	1 шт
3.	Руководство по эксплуатации	1 шт

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- После установки и подключения к сети электропитания устройство готово к эксплуатации.
- Переведите выключатель на корпусе подставки в положение ВКЛ.
- 3. Снимите фен с держателя.
- Для включения подачи тёплого воздуха нажмите кнопку на рукоятке фена со стороны решётки.
- С помощью переключателя, установленного с противоположной стороны на ручке фена, Вы можете изменять скорость воздушного потока.

Соблюдайте инструкции

- Для отключения подачи воздуха отпустите кнопку на ручке фена.
- Для выключения фена переведите выключатель на корпусе подставки в положение ВЫКЛ.

Знимание!

В приборе реализована функция защитного отключения (от перегрева и слишком длительного использования). Если прибор работает более чем 10 мин. фен автоматически отключится (сработает функция защитного отключения). Отпустите кнопку на рукоятке и установите прибор в держатель; по истечению нескольких мин. (4-5 мин.) Вы сможете дальше эксплуатировать фен.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срона.
- І Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, серийного номера изделия, гарантийного срона, названия фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца.
- ПВ случае невозможности устранение возникшей неисправности при гарантийном ремонте фирма-продавец после составления акта технической экспертизы Сервис-центром обязана произвести замену неисправного изделие на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектности и в оригинальной упаковке.
- І Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:
- гарантийный талон утерян или в нём сделаны изменения:
- эксплуатация оборудования, несоответствовала инструкции по эксплуатации;
- применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей повлекших изменения свойств оригинальных материалов оборудования;
- несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
- механические повреждения;
- по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации прибора.
- Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования, замену расходного материала, подвергающегося естественному износу в период эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный ремонт продоставляется сроком ____ мес., со дня продажи, при предъявлении гарантийного талона и товарной накладной или товарного чека.

Серийный номер	
Дата продажи	
Наименование фирмы-продавца	
Адрес и контактный телефон продавца:	

Печать и подпись фирмы-продавца:

